

# donew



## DS-LIDE 701R

### Manuel d'utilisation

Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation présentées dans ce manuel.

L'objectif de ce manuel est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques de la DSlide afin de faciliter son utilisation.

La carte de garantie, présente dans le packaging, reprend toutes les informations relatives à l'entretien de votre produit pour assurer la couverture de la garantie. Le non-respect de ces recommandations entraînera l'annulation de la garantie.

Toutes les informations décrites dans ce manuel étaient exactes au moment de sa publication. Cependant, nous améliorons en permanence nos produits par le biais de mise à jour logicielle, par conséquent il est possible que ce manuel ne présente pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.

# Sommaire

<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>5</b>
<b>Présentation de la DSlide 701R .....</b>	<b>6</b>
<b>Présentation de la DSlide 701R .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Carte Mémoire.....</b>	<b>7</b>
<b>2. Alimentation .....</b>	<b>7</b>
<b>Premiers Pas.....</b>	<b>8</b>
<b>1. Mise en route .....</b>	<b>8</b>
<b>2. Eteindre .....</b>	<b>8</b>
<b>Premiers Pas.....</b>	<b>9</b>
<b>3. Ecran de verrouillage et Mode économie d'énergie.....</b>	<b>9</b>
<b>4. Interface principale.....</b>	<b>9</b>
<b>Navigation dans l'interface Android.....</b>	<b>10</b>
<b>5. Utilisation .....</b>	<b>10</b>
<b>6. Branchement USB .....</b>	<b>12</b>
<b>7. Reset.....</b>	<b>12</b>
<b>Internet .....</b>	<b>13</b>
<b>1. Connexions Réseaux .....</b>	<b>13</b>
<b>Configuration du Wi-Fi .....</b>	<b>13</b>
<b>2. Internet .....</b>	<b>14</b>
<b>Support et Garantie .....</b>	<b>14</b>

## Précautions d'usage

---

- Ne démontez pas le produit. N'utilisez pas d'alcool ou d'autres produits d'entretien pour nettoyer le produit. Pour nettoyer l'écran, veuillez utiliser un chiffon doux.
- Nous vous conseillons d'effectuer des charges complètes de 12 heures lors des 3 premiers temps de charge.
- Ne placez pas le produit dans un lieu avec une température élevée, de l'humidité ou de la poussière. Evitez de le laisser en plein soleil dans une voiture fermée.
- Nous vous rappelons qu'une écoute prolongée avec un volume élevé peut endommager votre audition. Veuillez à choisir un volume sonore approprié.
- Si votre produit manifeste les signes suivants, veuillez le mettre en charge:
  - A. L'icône de la batterie est vide.
  - B. Le système s'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible.
  - C. Le bouton ON/OFF ne répond pas.

Note: Afin d'éviter un éventuel dommage électrique, merci d'utiliser uniquement le chargeur secteur livré avec votre produit ou un chargeur d'origine Danew afin de recharger l'appareil.


- Lors d'un formatage ou d'un transfert de fichier, ne débranchez pas l'appareil au risque de l'endommager.
- Après un arrêt brutal, le système fera automatiquement un scan pour vérifier l'intégrité des données. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.
- Danew n'est pas responsable de la perte de données engendrée par une mauvaise utilisation du produit.
- L'utilisation d'appareils électroniques est interdite dans les lieux sensibles aux interférences comme les avions.
- Pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route, veuillez ne pas utiliser l'appareil lorsque vous conduisez votre véhicule.
- Cet appareil n'est pas résistant à l'eau.


## Caractéristiques techniques

DSlide 701R	<b>CPU</b>	RK2918 Cortex A8 1.2Ghz
	<b>OS</b>	Android 2.3
	<b>Navigateur Internet</b>	Google Chrome
	<b>Mémoire interne</b>	4 Go
	<b>Mémoire vive</b>	512 Mo
	<b>Port d'extension</b>	Micro SD
	<b>Ecran</b>	7 pouces (17,7 cm) TFT tactile résistif
	<b>Caméra frontale</b>	300 000 pixels
	<b>Résolution</b>	800 x 480
	<b>Boutons de commandes</b>	3 boutons sensitifs en façade
	<b>Haut-parleurs</b>	2 x 0,5 W
	<b>Casque</b>	3,5 mm
	<b>USB</b>	Micro USB 2.0 / USB OTG
	<b>Batterie</b>	Batterie rechargeable Lion-Polymère 3600mAh
	<b>Taille</b>	20,45 cm x 11,8 cm x 1,3 cm
	<b>Poids</b>	0,353 kg
	<b>Alimentation</b>	DC 5V
	<b>Formats audio</b>	MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, AC3, WAV
	<b>Formats vidéo</b>	RMVB, AVI, MP4, 3GP, FLV, WMV, MOV
	<b>Formats images</b>	JPEG, BMP, PNG, TIF
	<b>Réseaux</b>	Wi-Fi b/g/n

## Présentation de la DSlide 701R

---

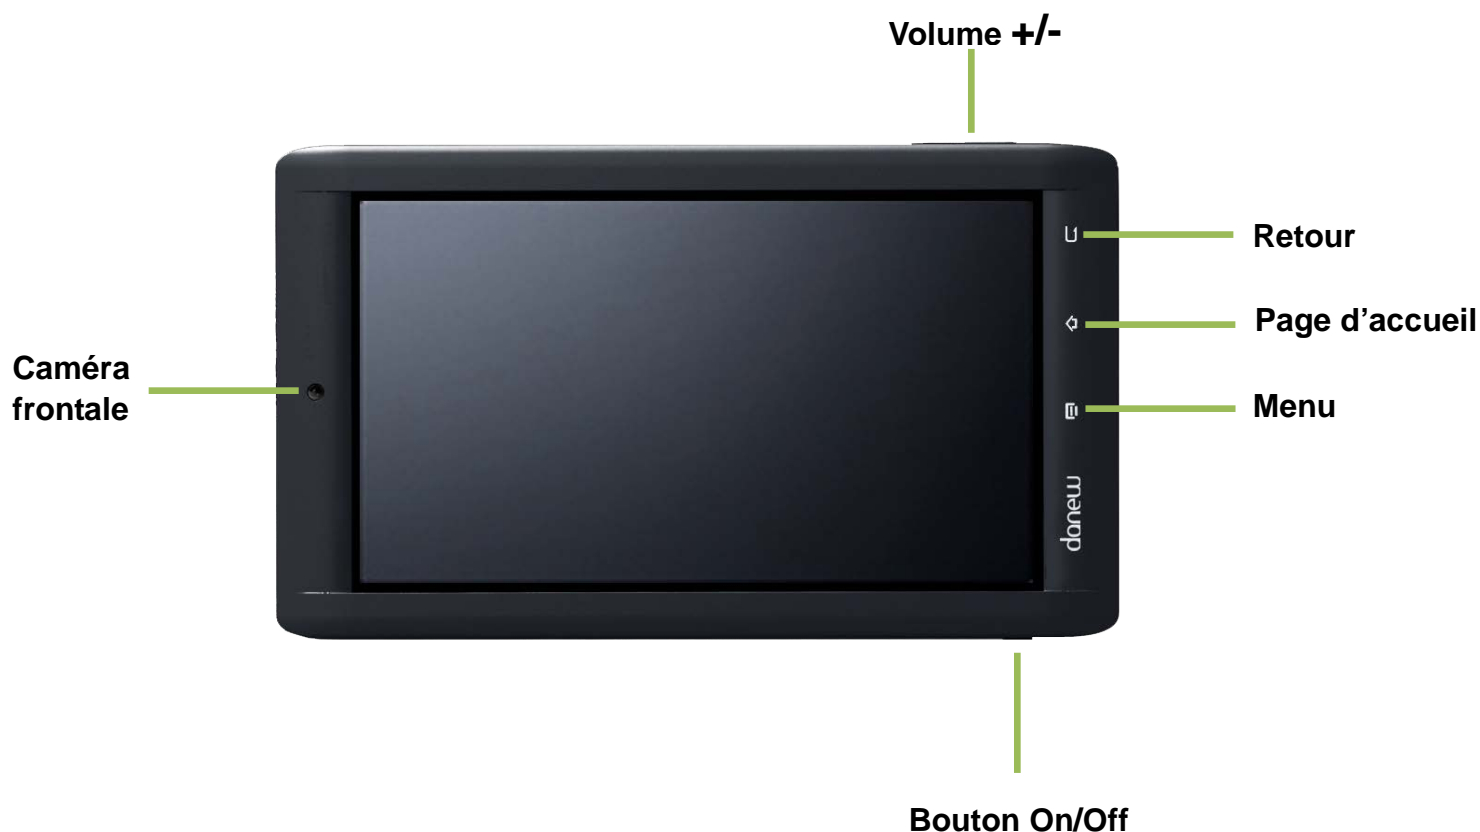

<b>Bouton On/Off</b> 	Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour allumer ou éteindre votre tablette. Un appui bref permet l'activation du mode veille. Un nouvel appui bref sort la tablette du mode veille.
<b>Bouton Page d'accueil</b>	Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran principal.
<b>Bouton Menu</b>	Appuyez sur ce bouton pour activer les fonctions spéciales d'une application ou de l'interface principale.
<b>Bouton Retour</b>	Appuyez sur ce bouton pour revenir en arrière ou quitter une application.
<b>Caméra Frontale</b>	300 000 pixels
<b>Bouton Volume</b>	Contrôle du volume + / -

Note: (1) L'écran tactile LCD est prévu pour être utilisé avec le doigt. L'utilisation d'objet pointu ou coupant est fortement déconseillée.

(2) Afin de garantir une bonne qualité d'écoute, veillez à ne pas obstruer les haut-parleurs.

# Présentation de la DSlide 701R

---

## 1. Carte Mémoire

Pour lire le contenu de votre carte micro-SD (Audio ; Vidéo ; Photo), veuillez l'insérer dans l'emplacement prévu à cet effet.



Pour retirer votre carte micro-SD, cliquez sur “Paramètres” puis sur “Stockage” et enfin, sélectionnez “Désactiver la carte SD”. Vous pouvez maintenant retirer en toute sécurité votre carte mémoire.

## 2. Alimentation

Pour alimenter ou recharger votre produit, veuillez uniquement utiliser le chargeur secteur d'origine fourni dans le packaging (modèle 5V-2A). L'utilisation d'un chargeur non-conforme vous expose à des risques de brûlures ou d'électrocution.

En cas de dommage sur l'appareil dû à une mauvaise utilisation, la garantie sera annulée.

## 1. Mise en route

1. Un appui long sur le bouton ON/OFF (environ 3 secondes) permet de démarrer la DSlide. L'écran affiche une animation du logo Danew avant de charger l'interface.



## 2. Eteindre

Pour éteindre la DSlide, appuyez (environ 3 secondes) sur le bouton ON/OFF, une fenêtre (Fig 1) va alors s'afficher vous proposant deux choix:

- Eteindre → pour éteindre votre DSlide
- Non → Pour annuler et revenir sur l'interface principale

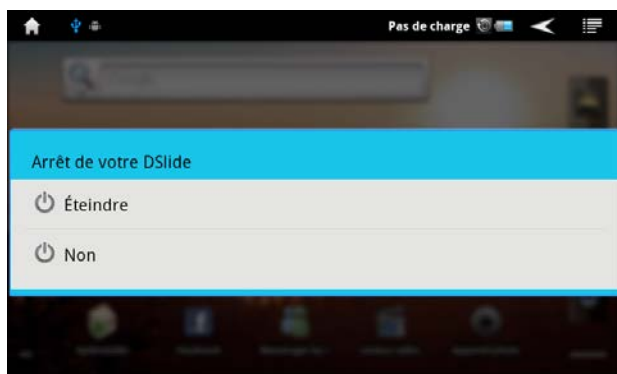


Fig 1

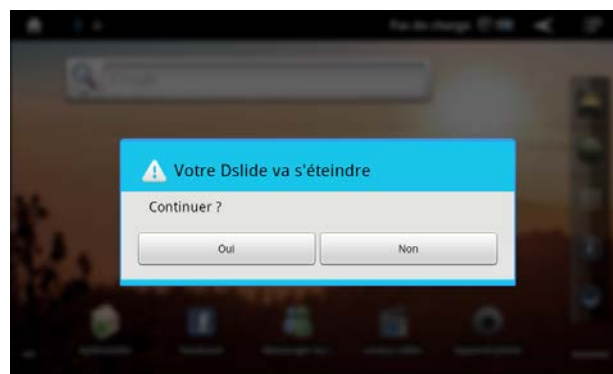


Fig 2

Si vous choisissez éteindre, une nouvelle fenêtre va vous demander de confirmer votre demande comme illustré ci-dessus (Fig 2). Vous avez la possibilité d'annuler et de revenir sur l'interface principale.

En cliquant sur « Oui » un nouveau message vous confirme l'extinction de votre tablette.

Lorsque le niveau de batterie est faible, l'appareil s'éteint de lui-même.



### 3. Ecran de verrouillage et Mode économie d'énergie













Lorsque l'appareil est allumé, un bref appui sur le bouton ON/OFF éteint l'écran et active le mode économie d'énergie ou verrouillage (après un certain temps d'inactivité, la coupure de l'écran est automatique).

Lors de l'activation de ce mode, les programmes en cours d'utilisation ne sont pas fermés. La connexion Wifi est automatiquement coupée lors de la mise en veille. Elle se connecte automatiquement lorsque vous quittez l'écran de veille.



Un nouvel appui bref sur le bouton ON/OFF affiche l'écran de verrouillage. Pour déverrouiller la DS-Slide, faites glisser le cercle central vers le cadenas à droite.

### 4. Interface principale

	Retour & Sortie		Téléchargement en cours
	La carte SD est pleine		Téléchargement terminé
	Indicateur du niveau de charge de la batterie		Connecté en Wi-Fi
	Aucune carte mémoire n'est insérée		Batterie en charge
	Connecté en USB		Mode avion
	Avertissement / Erreur		Mode silence


# Navigation dans l'interface Android

## 5. Utilisation

1) Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez pivoter la DSlide. L'affichage s'adapte alors automatiquement en passant du mode Paysage vers le mode Portrait et inversement. Vous avez plusieurs écrans de fond sur la tablette. Pour naviguer sur chacune d'entre elles, faites glisser votre doigt sur l'écran horizontalement. Chaque page peut contenir plusieurs lignes d'applications (raccourcis, Widgets).



2) Un clic sur le bouton "menu" permet d'afficher l'onglet contenant les applications et autres outils dédiés à l'utilisation de la DSlide.

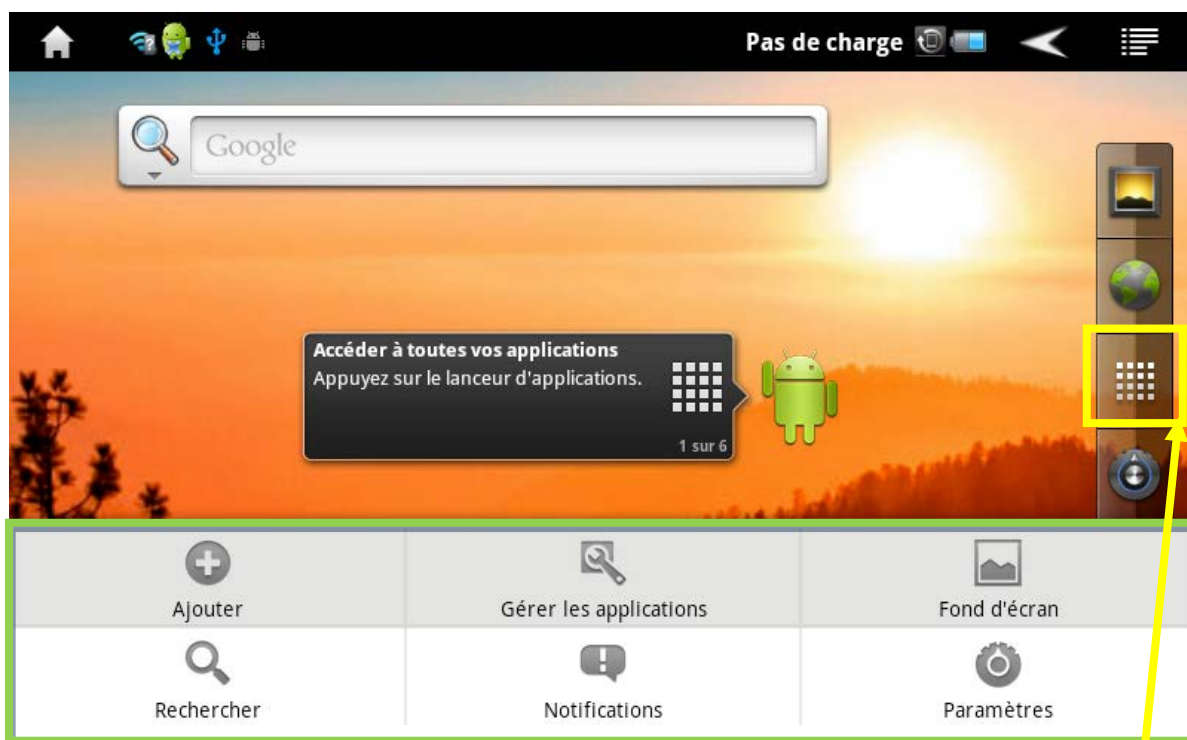


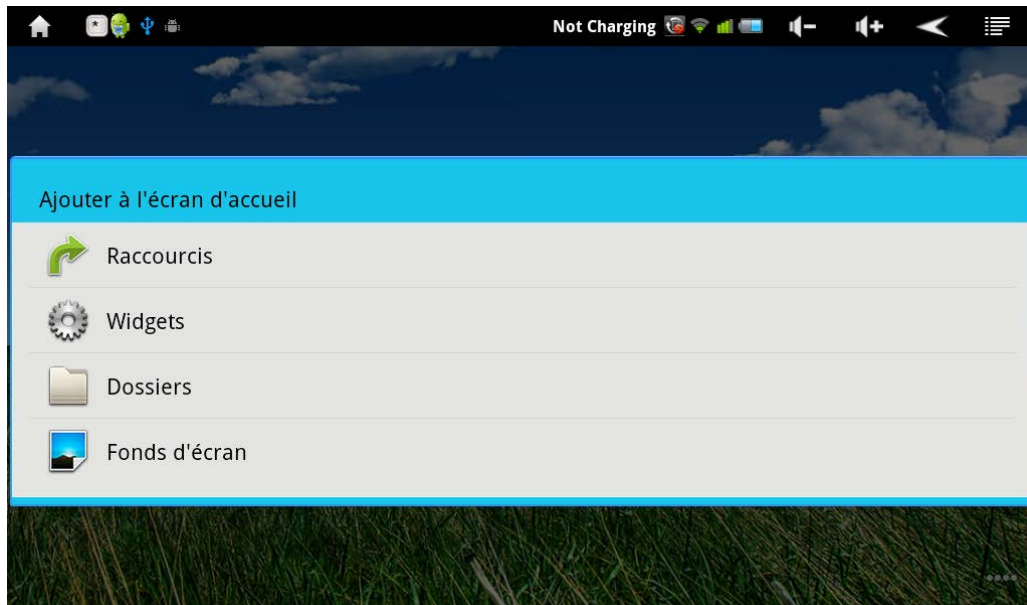
Cliquez sur ce bouton pour afficher le menu applications.

3) Installer des raccourcis sur les pages de l'interface principale.


Il existe deux méthodes d'installation pour les raccourcis :


A. La première consiste à glisser/déposer les icônes depuis le volet des applications vers la page de l'interface principale. Pour ce faire, ouvrez le menu applications, cliquez sur une icône en gardant votre doigt appuyé

B. En cliquant sur le bouton "Menu" puis sur  , une nouvelle fenêtre s'ouvre au centre de l'écran avec différentes options dont l'ajout de raccourcis.



Pour supprimer un élément du bureau, cliquez sur l'icône (ou le Widget) pour la sélectionner puis déplacer l'icône vers le bouton « poubelle » comme illustré ci-dessous.

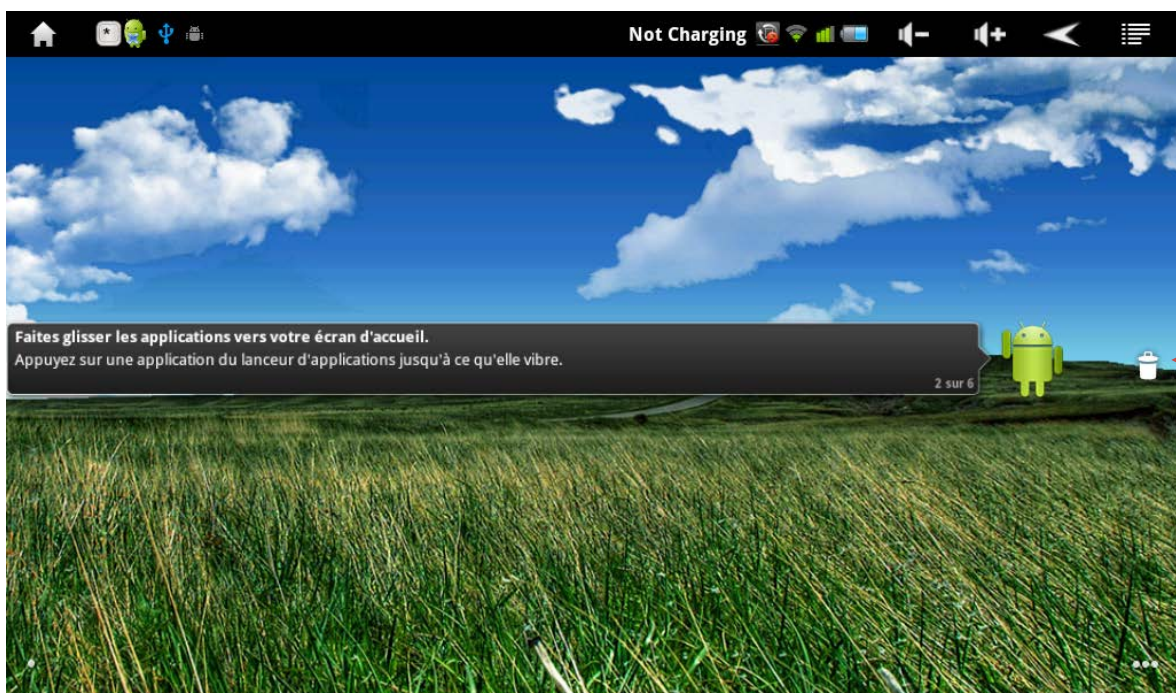

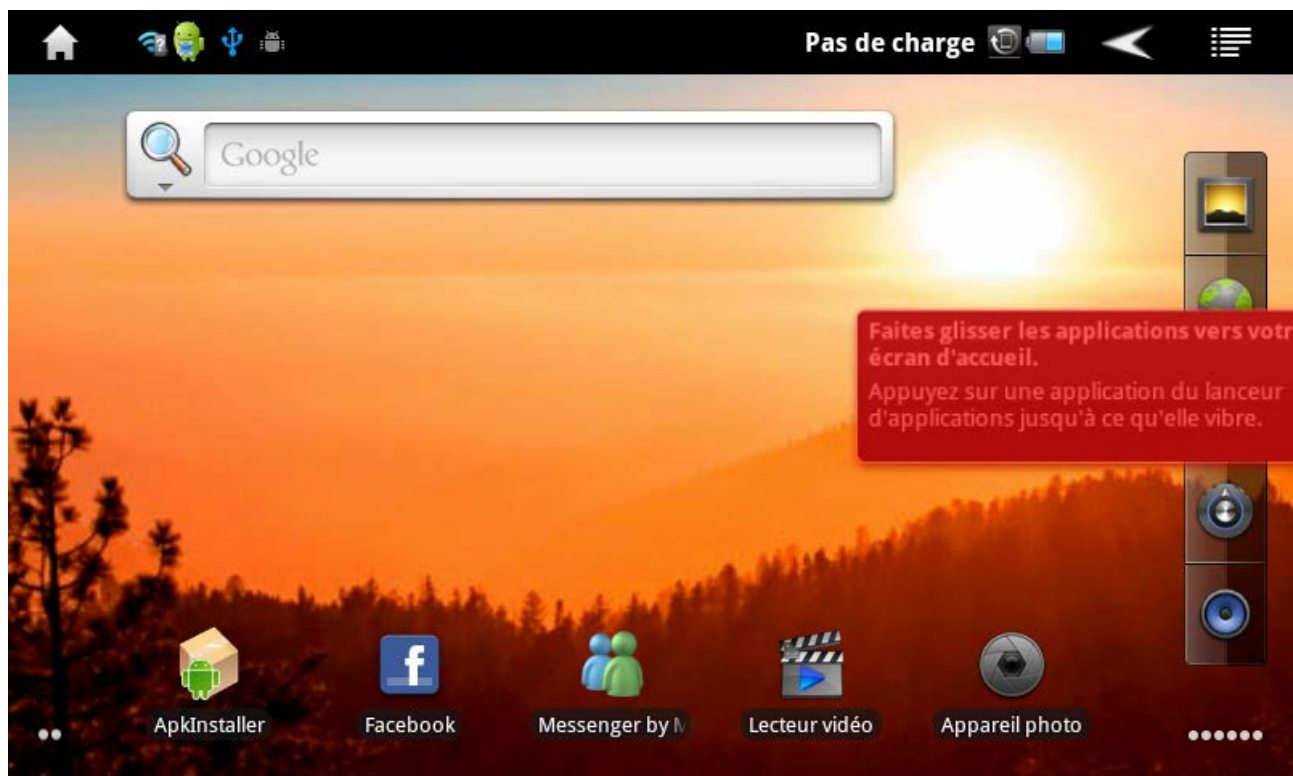

## 6. Branchement USB

Lorsque la DSslide est allumée et reliée au PC, une icône USB apparaît dans la barre d'état. La connexion au PC vous permet de synchroniser du contenu entre votre PC et la DSslide. Vous avez également accès au contenu de la mémoire interne et de la carte mémoire.

## 7. Reset

Lorsque la DSslide ne répond à aucune de vos commandes, il est possible que le système ait rencontré un problème. Un reset de l'appareil est alors nécessaire. A l'aide d'un objet fin, appuyez sur le bouton Reset placé sur le côté de l'appareil jusqu'à ce que ce dernier redémarre.






# Internet

## 1. Connexions Réseaux

La DSlide est capable de se connecter aux réseaux Wi-Fi b/g/n.

Pour afficher les paramètres, cliquez sur le bouton "Menu", puis sélectionnez "Paramètres" dans la fenêtre qui s'affiche.

Sur le nouvel écran, cliquez sur "Sans-fil et réseaux" pour accéder au menu de connexion.

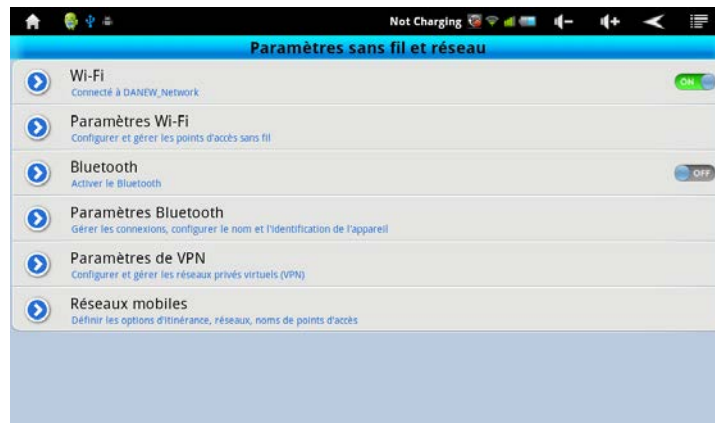


### Configuration du Wi-Fi

Cliquez sur "Wi-Fi" pour accéder à l'interface Wi-Fi de la DSlide.

Sur cette nouvelle interface, le module Wi-Fi fait automatiquement un scan à la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.

Une fois la liste des réseaux détectés à proximité affichée, sélectionnez le réseau choisi en cliquant dessus. A droite du nom du réseau, une icône indique la puissance de réception.

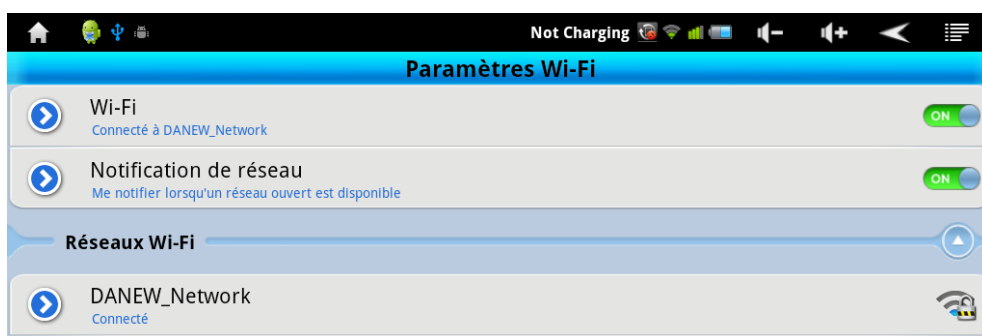

Après avoir cliqué sur le nom du réseau, une nouvelle fenêtre s'affiche vous demandant la saisie manuelle du « mot de passe ». Cliquez ensuite sur « Se connecter »

Une fois la connexion établie, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre des tâches.



## 2. Internet

Une fois la connexion établie, vous pouvez désormais surfer sur Internet. Pour cela revenez à l'interface principale. Cliquez sur "Google Search" afin d'activer le clavier virtuel



Note: Vous pouvez également utiliser le navigateur préinstallé.

## Support et Garantie

---

Pour les mises à jour « micro logiciel» du produit, nous vous invitons à vous rendre sur le site [www.danew.com](http://www.danew.com) dans la rubrique **Support** et **Pilotes & Manuels**.

Afin de bénéficier de la garantie constructeur et du support technique dédié, nous vous invitons à déclarer, le(s) produit(s) acheté(s) dans le mois suivant l'achat :

➔ Rendez-vous sur le site **[www.danew.com](http://www.danew.com)** dans la rubrique : **Enregistrement produit**

**Pour les demandes de SAV, le service technique doit être contacté afin d'obtenir le numéro d'autorisation de retour RMA. Aucun retour ne sera accepté sans numéro RMA obtenu au préalable.**

Notre équipe technique apportera les réponses à vos questions du :

- lundi au jeudi, de 9h00 à 13h00, de 14h00 à 18h
- Vendredi de 9h00 à 13h00, de 14h00 à 17h

**SERVICE TECHNIQUE**  
**0899 782 728**  
**(depuis la France)**



